

Gebruiksaanwijzing Vaatwasmachine LASA 44XL

Aansluiten van het toestel (op een vlakke ondergrond = waterpas)

- Sluit het toestel steeds aan op ontkalkt stadswater.
- Sluit de afvoer aan. De afvoerdarm mag niet lager dan 30cm en niet hoger dan 100cm, gemeten van het vloerniveau, worden aangesloten.
- Stop de leiding met het plastic uiteinde in de bidon met vaatwasmiddel




- Stop de leiding met het inox uiteinde in de bidon met glansspoelmiddel



- Controleer of de vlotter verticaal staat.




- Controleer of de zeef goed geplaatst werd.

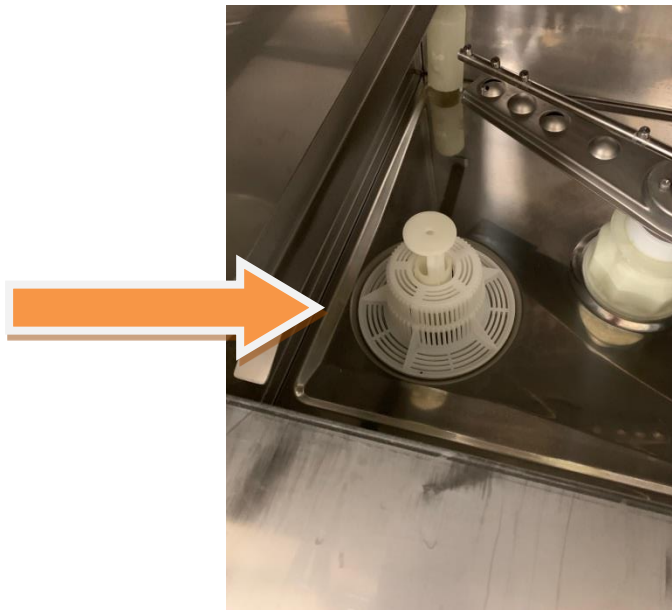

- Opgelet! Dit toestel verbruikt een hoog wattage. Sluit het toestel daarom aan op een apart elektrisch circuit. Bij gebruik van een verlengkabel; minimum kabeldikte 2.5mm² en maximale lengte van 15m. Kabel steeds volledige afrollen.

Het controlepaneel

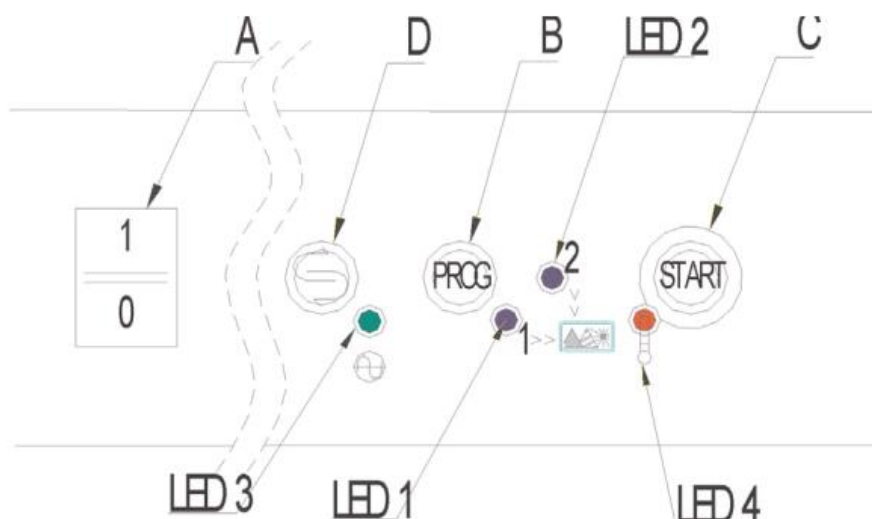

- A. Hoofdschakelaar AAN/UIT
- B. Keuzeschakelaar wasprogramma
 - LED 1, blauwe led, cyclus 1 = kort programma
 - LED 2, blauwe led, cyclus 2 = lang programma
 - LED 1 + LED 2, cyclus 1 + 2 = lang programma + naspoelen met koud water
- C. Startknop voor wasprogramma
- D. Schakelaar voor regeneratie cyclus (spoelen van machine indien uitgerust met een zoutreservoir → niet van toepassing voor dit model).
 - LED 3, groene led voor regeneratie cyclus (spoelen van machine)
 - Oplichten = toestel spoelt
 - Knipperen elke 0.3 seconden = deur geopend
 - Knipperen elke 1 seconde = vraag tot regeneratie (spoelen van machine)
 - LED 4, groene LED
 - Oplichten = watertemperatuur heeft 55°C bereikt en het toestel is klaar voor gebruik

Wasprogramma's

Cyclus	Fases	Tijd
1	<ul style="list-style-type: none"> • Wassen • Inwerken • Naspoelen met water en glansspoelmiddel 	<ul style="list-style-type: none"> • 60 seconden • 5 seconden • 15 seconden
2	<ul style="list-style-type: none"> • Wassen • Inwerken • Naspoelen met water en glansspoelmiddel 	<ul style="list-style-type: none"> • 120 seconden • 5 seconden • 15 seconden
1 + 2	<ul style="list-style-type: none"> • Wassen • Inwerken • Naspoelen met water en glansspoelmiddel • Naspoelen met water 	<ul style="list-style-type: none"> • 180 seconden • 5 seconden • 15 seconden • 6 seconden

Vorbereiden van het vaatwerk

- Verwijder het grootste vuil en etensresten van de borden door de vaat af te spoelen en zorg ervoor dat de etensresten niet zijn aangekoekt.
- Week het bestek gedurende 10 minuten in warm water.
- Plaats de borden en het bestek correct in de vaatkorf.
- Een propere vaat komt uit een propere machine. Reinig, indien nodig, tussendoor de zeef en wastank. Bij extreme vervuiling laat u de wastank leegpompen en start u het toestel opnieuw op (zie stappen onderaan)

Leegpompen van de wastank

- Verwijder de zeef met overloop en spoel deze schoon.

Deze stukken nog niet terug monteren!



- Hou de startknop (knop C) gedurende 3 seconden ingedrukt met een geopende deur. (De zeef en overloop mag niet geplaatst zijn bij het uitvoeren van deze stap. De wastank loopt nu leeg.
- Reinig de tank en binnenkant van het toestel m.b.v. een waterslang.
- Spoel de was armen schoon.
- Herhaal bovenstaande stappen indien er nog water in het toestel blijft.
- Plaats de zeef en overloop terug.

Algemeen

- Het toestel mag uitsluitend rechtopstaand vervoerd worden.
- Gebruik het apparaat alleen in een overdekte ruimte en op een droge, vlakke ondergrond.
- Laat kinderen of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis het apparaat niet zonder het benodigde toezicht of de juiste instructies gebruiken.
- Laat kinderen, zelfs onder toezicht, niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat moet geaard zijn! Vermogen toestel 5000 W.

Wij verzoeken U vriendelijk alles terug te plaatsen zoals het geleverd werd. (Conform de algemene voorwaarden)

Onze materialen zijn steeds gecontroleerd voor ze verhuurd worden. Bij schade wordt de huurder verantwoordelijk gesteld. Het beschadigde goed wordt dan aangerekend aan de nieuwwaarde.

Vermogen	5000 W
Afmetingen	64 x 67 x 96 cm
Uurcapaciteit	Ca. 40 mandjes per uur
Gewicht	80 kg