



Handleiding Doorschuif vaatwasmachine

KMHMVAATWAS





Handleiding

Doorschuif vaatwasmachine


KMHMVAATWAS

TECHNISCHE INFO

Elektrisch	400 V / 6.6 kW / 32 A
Capaciteit	48 korven per uur
Afmetingen	210 × 81 × 200 cm
Transport	Wielen (afhalen enkel mogelijk met vrachtwagen + laadklep)
Gewicht	284 kg

ALGEMEEN

- Plaats het toestel op een stabiele, droge en vlakke (waterpas!) ondergrond.
- Zorg ervoor dat de ruimte voldoende geventileerd is.
- Opgelet: de wastemperaturen lopen hoog op, bij direct contact is er kans op brandwonden.
- Het toestel is aangesloten op de juiste reinigingsmiddelen.
 - **Let op: deze zijn bijtend. Het is niet toegestaan de detergents los te koppelen.**
- Sluit de stekker niet aan in een stopcontact waarop meerdere apparaten zijn aangesloten.
- **Vervoer het toestel steeds met een lege wastank en plaats geen materialen in/op de machine.**

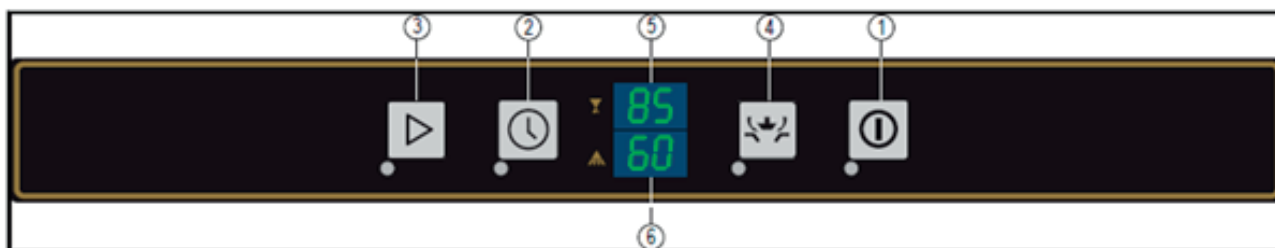

(1) AAN/Onderbreken-toets; Door het indrukken van deze toets wordt de machine ingeschakeld. Bij een verkeerde bediening of een storing kan door indrukken van deze toets de machine zonder afpompen vooraf direct worden uitgeschakeld. Daarna is de machine echter nog niet spanningsloos!

(2) Programmakeuze-toets; Door het indrukken van de toets kan tussen 3 verschillende programma's worden gekozen.

(3) Programmastart-toets; Door het indrukken van de toets start het wasprogramma.


(4) UIT/afvoer-toets; Indrukken en vasthouden (3 seconden) van de toets activeert het automatische afvoer- en zelfreinigingsprogramma en schakelt daarna de machine automatisch uit. Bij machines met afvoerpomp wordt de tank geleegd. Daarna is de machine echter nog niet spanningsloos!

(5) Temperatuurweergave naspoeling

(6) Temperatuurweergave wassen

GEBRUIK

- Sluit de afvoer aan. Het is niet toegestaan de afvoerdarm in tekorten en/of onderdelen te verwijderen.
- Sluit het toestel aan op een koudwaterkraan d.m.v. een gardena koppeling.
 - Het toestel mag enkel aangesloten worden op ontkalkt stadswater. Het gebruik van regenwater is niet toegestaan.
- Sluit de stekker aan.
- Sluit de kap.
- AAN/Onderbreken-toets indrukken

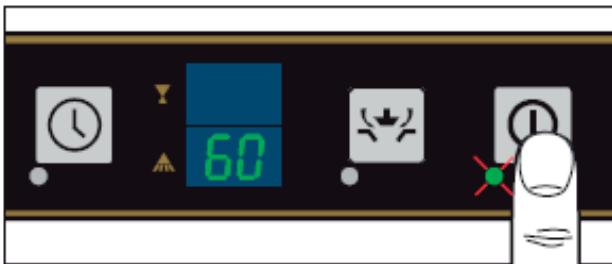


- Tijdens het vullen en verwarmen knippert de toetsen-LED. Dit kan meerdere minuten in beslag nemen.
- Van zodra de LED continu brandt, is de machine klaar voor gebruik en wordt in het onderste display de actuele wastemperatuur getoond.
- Voorbereiden van het vaatwerk
 - Verwijder het grootste vuil en etensresten van de borden door de vaat af te spoelen en zorg ervoor dat de etensresten niet zijn aangekoekt.
 - Week het bestek gedurende 10 minuten in warm water.
 - Plaats de borden en het bestek correct in de vaatkorf.
- **Een propere vaat komt uit een propere machine. Reinig, indien nodig, tussendoor de zeef en wastank. Bij extreme vervuiling laat u de wastank leegpompen en start u het toestel opnieuw op.**
- Kies het gewenste wasprogramma d.m.v. programmakeuze-toets in te drukken.




- Er is keuze uit 3 cycli; 75/150/180 seconden.
- Dit menu onderbreken/verlaten is mogelijk door het openen van de kap.
- Schuif de vaatkorf in de machine en sluit de kap.
 - Terwijl het programma draait, knippert de LED van de programmatoets.
 - Zodra de LED continu brandt is het wasprogramma afgerond.
- Open de kap neem het rek uit. Laat het vaatwerk voldoende lang drogen.

- Breng de kap in de standby-positie (borgpositie vlak voor het sluiten) tot de volgende wasprocedure.
- Dit om afkoelen en onnodig elektrisch verbruik te voorkomen!

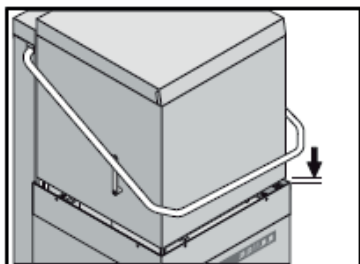

MACHINE UITSCHAKELEN

- Sluit de kap.
- Druk de afvoer-toets in voor minimaal 3 seconden.

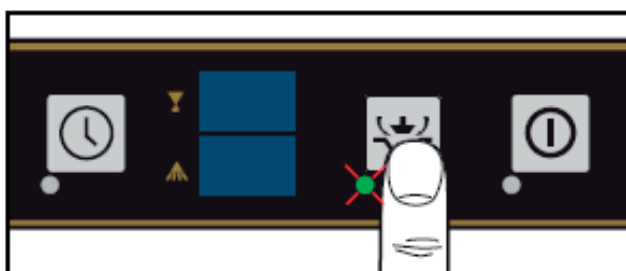

- Tijdens het afpompen wordt de binnenruimte van de machine automatisch gereinigd en wordt de tank gelegegd. De LED van de afvoer-toets knippert. Aan het einde van het programma schakelt de machine automatisch uit. Verwijder aansluitend de aanwezige grove resten en reinig de filters.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Koppel het water af.

REINIGING

- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Gebruik geen scherpe en/of schurende voorwerpen. Reinig steeds met een mild afwasmiddel en een vochtige doek.

FOUTMELDINGEN

SA LT	Regeneerzout uitgeput > Zout bijvullen (enkel door medewerker van ABC-Rent)
Ho od	Programma onderbroken > Sluit de kap
31	Vulcontrole > Watertoevoer controleren
28	Vulpeil wastank voor programmastart te laat > De machine vult automatisch bij en start het programma
18	Vulcontrole door waterniveaumeting in boiler > Watertoevoer controleren
17	Vulcontrole door sensor schoepenwiel > Watertoevoer controleren
14	Ledigen wastank in afpompprogramma druksensor tank > Reinig de afvoerslang en laat de machine afpompen
13	Controle vulprogramma druksensor tank > Laat de machine afpompen