



Handleiding LED Grondspot

DIVLLEDGROND





Handleiding LED grondspot JB Systems

DIVLLEDGROND

TECHNISCHE INFO

Elektrisch	220 V / 60 W
Capaciteit	+/- 10 u
Afmetingen	17 × 14 × 20 cm
Transport	Beschermkist
Gewicht	3,7 kg

ALGEMEEN


- **ENKEL INDOOR GEBRUIK**
- Plaats het toestel op een stabiele en droge ondergrond.
- Sluit de stekker niet aan in een stopcontact waarop meerdere apparaten zijn aangesloten.
- Bij gebruik op accu dient u het toestel minimaal 5u op te laden. Hiervoor sluit u de stekker aan in de blauwe fitting en draai een kwartoer wijzerzin. Ontkoppelen doet u door het metalen lipje op de stekker achteruit te trekken en een kwartoer tegenwijzerzin te draaien.

GEBRUIK (ZIE AFBEELDING OP VOLGENDE PAGINA)

- Schakel de projector aan d.m.v. schakelaar (17) in - **POWER ON**.
- Schakelaar (24) dient u **NIET** in te schakelen.
- Duw op de knop (19) en gebruik te pijltjes toetsen (20) en/of (21) tot u "Pr" ziet verschijnen op de display (21). Duw op de knop (23) - **ENTER** om te bevestigen.
- Kies het gewenste kleur door op de pijltjes toetsen (20) en/of (21) te drukken en duw vervolgens op de knop (23) - **ENTER** om te bevestigen. Het kleur is nu ingesteld. Mocht u het toestel nadien uitschakelen, zal de projector steeds het laatst gekozen kleur of programma afspelen wanneer u het toestel opnieuw inschakelt.

REINIGING

- Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Dompel het toestel nooit volledig onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Gebruik geen scherpe en/of schurende voorwerpen. Reinig steeds met een mild afwasmiddel en een vochtige doek.

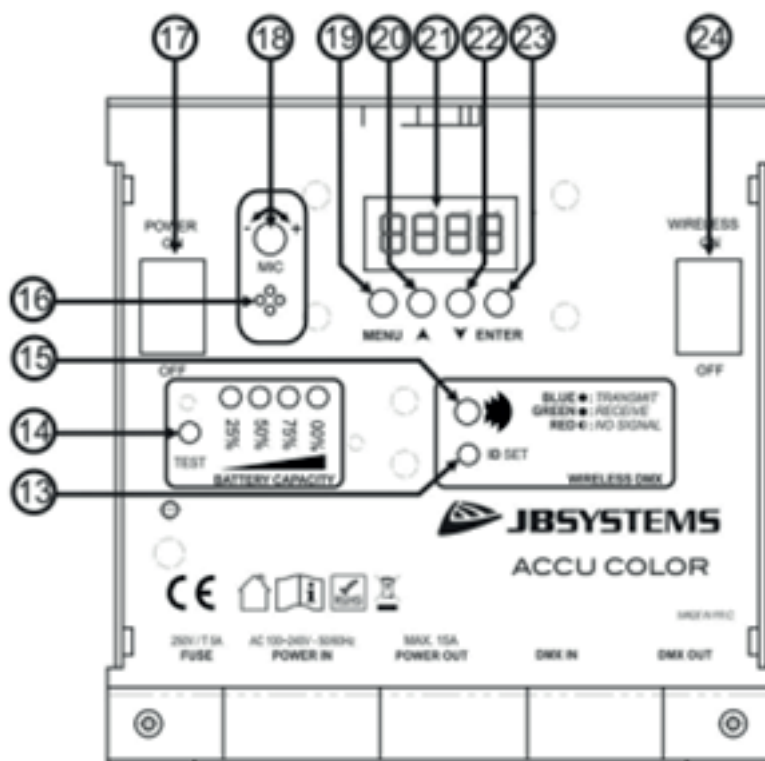



Handleiding LED grondspot HQ Power

DIVLLEDGROND

TECHNISCHE INFO

Elektrisch	220 V / 72 W
Capaciteit	+/- 10 u
Afmetingen	15 × 15 × 19 cm
Transport	Beschermkist
Gewicht	2,3 kg

ALGEMEEN

- **ENKEL INDOOR GEBRUIK**
- Plaats het toestel op een stabiele en droge ondergrond.
- Sluit de stekker niet aan in een stopcontact waarop meerdere apparaten zijn aangesloten.
- Bij gebruik op accu dient u het toestel minimaal 5u op te laden. Hiervoor sluit u de stekker aan in de fitting (4).

GEBRUIK (ZIE AFBEELDING OP VOLGENDE PAGINA)

- Schakel de projector aan d.m.v. schakelaar (3) in - **ON**.
- Duw op de knop **MENU** van het controlepaneel (9) en gebruik te pijltjes toetsen tot u "**Stat**" ziet verschijnen op de display (7). Duw op de knop **ENTER** om te bevestigen.
- Kies het gewenste kleur door op de pijltjestoetsen te drukken en duw vervolgens op de knop **ENTER** om te bevestigen. Het kleur is nu ingesteld. Mocht u het toestel nadien uitschakelen zal de projector steeds het laatst gekozen kleur of programma afspelen wanneer u het toestel opnieuw inschakelt.

REINIGING

- Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Dompel het toestel nooit volledig onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Gebruik geen scherpe en/of schurende voorwerpen. Reinig steeds met een mild afwasmiddel en een vochtige doek.

