



Handleiding Combi-Steamer MKN elektrisch

KMHMCOMBIELEK





Handleiding Combi-Steamer MKN elektrisch

KMHMCOMBIELEK


TECHNISCHE INFO

Elektrisch	400 V / 15 900 W / 32 A
Capaciteit	10 GN
Afmetingen	107 × 94 × 191 cm
Transport	Wielen / rechtopstaand vervoeren
Gewicht	220 kg

ALGEMEEN


- Plaats het toestel op een stabiele en droge ondergrond.
- Sluit de stekker niet aan in een stopcontact waarop meerdere apparaten zijn aangesloten.
- Sluit de watertoevoer enkel aan op ontkalkt stadswater.

U kan het toestel ook gebruiken zonder water, uiteraard is “stomen” dan niet mogelijk.

In dit geval geeft de display een foutmelding, welke u gewoon kan weg klikken door op  te klikken.


- Bij het inschakelen verschijnt de foutmelding “ Het apparaat werd na een stroomstoring...”. Deze klickt u gewoon weg met  .
- Plaats geen materialen bovenop het toestel.

GEBRUIK

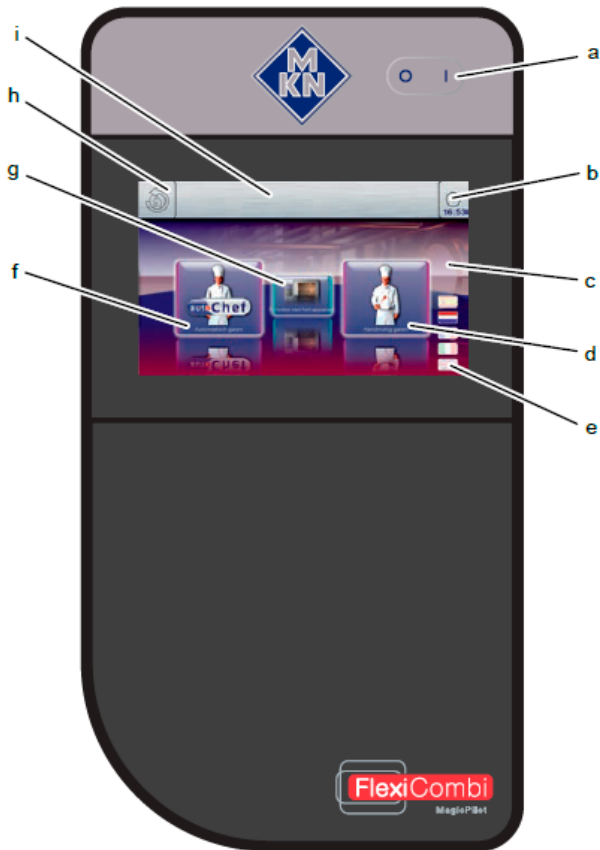


- A **Aan/uit** toets
- B **HELP** toets
- C Touchscreen
- D **Handmatig bereiden**
- E **Taalkeuze**
- F **Automatisch bereiden**
- G **Aparaat functies**
- H **Terug**
- I Informatiebalk


- Aantikken: door aantikken worden weergave-elementen zoals bvb. toetsen, velden of registers geselecteerd of geactiveerd. Ze worden rechts naast de op dat moment zichtbare roller weergegeven.

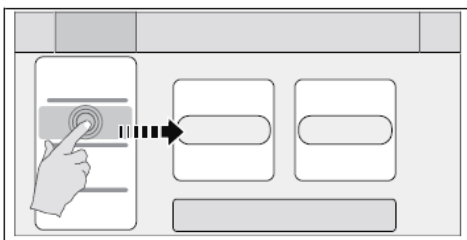

- Scrollen: de rollers kunnen omhoog of omlaag worden gescrold om extra informatie weer te geven.

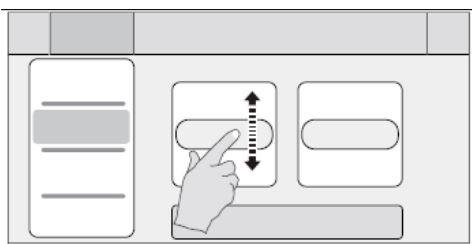

- Vegen: met een veegbeweging kan u velden zichtbaar maken die zich rechts of links naast de huidige weergave bevinden.

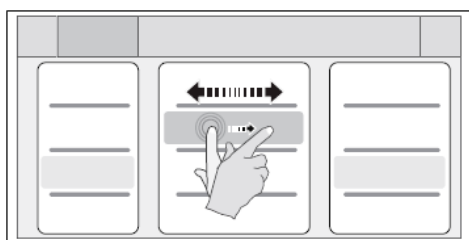











VERKORTE HANDLEIDING


- Deze kan u op de volgende pagina terugvinden.







BEDIENING, BESTURING EN WEERGAVE

	<p>“AAN/UIT”</p>	<p>Toestel inschakelen “I”. Toestel uitschakelen “O”.</p>
	<p>“Automatisch bereiden”</p>	<p>Opent het menu “Automatisch bereiden” waar u programma’s kan selecteren.</p>
	<p>“Handmatig bereiden”</p>	<p>Opent het menu “Handmatig bereiden” waarin u bereidingsmethoden kan selecteren.</p>
	<p>“Apparaat functies”</p>	<p>Opent het menu “Apparaat-functies” waarin u de reiniging en instellingen kan selecteren.</p>
	<p>“Taalkeuze”</p>	<p>Geeft de bedieningstaal van het toestel aan. De selectie van de gewenste taal kan worden bepaald in het menu “Apparaatfuncties” onder “Talen”.</p>
	<p>“Terug”</p>	<p>Tik eenmaal om terug te keren naar het vorige menu. Tik tweemaal om direct naar het hoofdmenu te gaan.</p>

	<p>“Help”</p>	<p>Geeft de helptekst weer voor het actieve menu of venster.</p>
	<p>Informatiebalk</p>	<p>Deze bovenste balk is altijd zichtbaar op het scherm en dient voor het weergeven van actuele informatie zoals bvb. categorieën of bereidingsprogramma's.</p>
	<p>Menu</p>	<p>Menu's hebben een gekleurd kader voor een thematische indeling. Blauw voor apparaatfuncties en paars voor bereidingsfuncties. Menu's bevatten vaak verticale scheidingbalken om veegbewegingen makkelijker te maken. Menu's zijn centrale toegangspunten en bieden een overzicht van de te selecteren functies en submenu's.</p>
	<p>Pagina</p>	<p>Pagina's zijn de inhoudsgedeeltes van vensters en menu's. Er kunnen meerdere pagina's na elkaar komen. Een pijlsymbool verwijst naar de andere pagina. Ga naar de volgende of vorige pagina door naar boven of beneden te vegen.</p>

	<p>Venster</p>	<p>Vensters hebben een gekleurd kader en worden opgeroepen vanuit menu's of uit bovenliggende vensters. In vensters worden functies bevestigd en instellingen beschikbaar gesteld. Afhankelijk van de functies is er een groot aantal venstertypen, bijvoorbeeld "Zoeken".</p>
	<p>Veld</p>	<p>Velden zijn onderdelen van vensters of menu's die met scheidingsbalken zijn begrensd. Velden kunnen geopend worden door op functies op instellingen te tikken.</p>
	<p>Toets</p>	<p>Toetsen zijn vlakken in een kader die in vensters of menu's beschikbaar zijn. Instellingen kunnen bevestigd worden door op een toets te tikken. Toetsen sturen functies aan en dienen voor de navigatie binnen menu's en vensters.</p>
	<p>Register</p>	<p>Het register blauw en groen bevinden zich links van het scherm. De registers zijn alleen in de weergave van bereidingsstappen beschikbaar. Door op een register te tikken hebt u snel toegang tot apparaatfuncties en functies voor bereidingsprogramma's.</p>

	<p>Weergave</p>	<p>Weergaven zijn informatiegebieden in vensters.</p> <p>Weergaven tonen ingevoerde gegevens en actuele informatie die gedeeltelijk bedienbaar zijn door deze aan te tikken.</p>
	<p>Symbool</p>	<p>Symbolen zijn grafische elementen in vensters en in de balk met symbolen.</p> <p>Symbolen geven de actuele status en mogelijke functies weer die voor een deel bediend kunnen worden door deze aan te tikken.</p>
	<p>Roller</p>	<p>Rollers zijn gebieden waarin u instellingen kunt vastleggen met veegbewegingen.</p>
	<p>Slot</p>	<p>Dit symbool geeft aan dat de schermvergrendeling is ingeschakeld. Alleen het slot-symbool kan nog worden aangetipt.</p> <p>Als de bediener op het slot-symbool tikt verschijnt een toetsenbord met cijfers. Door een cijfercombinatie in te voeren wordt het scherm ontgrendeld.</p>

REINIGING

- Schakel het toestel uit via de schakelaar.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de waterleiding.
- Verwijder etensresten, roosters en/of gastronormbakken uit het toestel.
- De rest van de reiniging zal door ons team worden uitgevoerd en is inbegrepen in de huurprijs van het toestel.



Handleiding Combi-Steamer METOS elektrisch

KMHMCOMBIELEK





Handleiding Combi-Steamer MKN elektrisch

KMHMCOMBIELEK

TECHNISCHE INFO


Elektrisch	400V / 18,9kW / 32A
Capaciteit	10 GN
Afmetingen	86 × 93 × 157 cm
Transport	Wielen / rechtopstaand vervoeren
Gewicht	174 kg

ALGEMEEN

- Plaats het toestel op een stabiele en droge ondergrond.
- Sluit de stekker niet aan in een stopcontact waarop meerdere apparaten zijn aangesloten.
- Sluit de watertoevoer enkel aan op ontkalkt stadswater.
 - U kan het toestel ook gebruiken zonder water, uiteraard is “stomen” dan niet mogelijk.
 - In dit geval giet u 2 liter water onderaan in de zeef.
 - **De zoemer kan u uitzetten door de deur van de oven kort te openen en terug te sluiten.**
- Plaats geen materialen bovenop het toestel.

GEBRUIK

- Bediening, besturing en weergave:

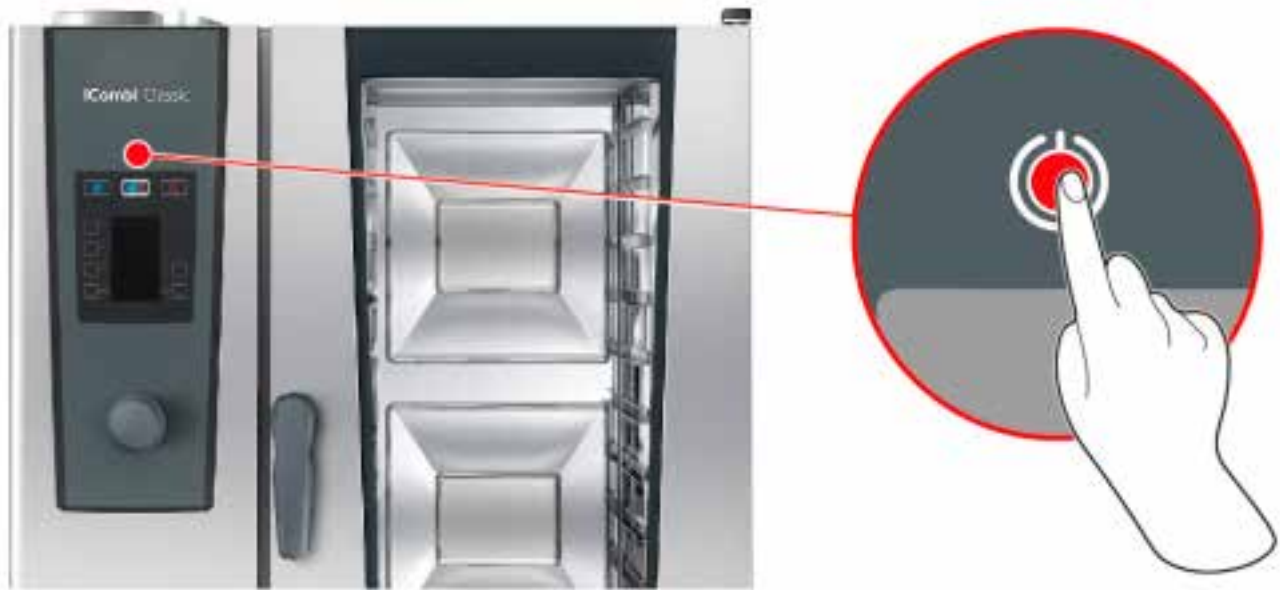

- Schakel het toestel in door 3 seconden op de "AAN" knop te duwen.
- Schakel het toestel uit door de "AAN" knop ingedrukt te houden tot de statusbalk volledig blauw is.





Press



Turn and press

- Op het controlepaneel bevinden zich verschillende knoppen. Selecteer eerst de gewenste modus (stomen, combinatie stoom + hete lucht, hete lucht).
- Stel nadien de parameters in (luchtvochtigheid, temperatuur en timer) door op de knop te duwen. Stel de gewenste waarde in door de regelknop links of rechts te draaien. U bevestigt de waarde door de regelknop kort in te duwen.

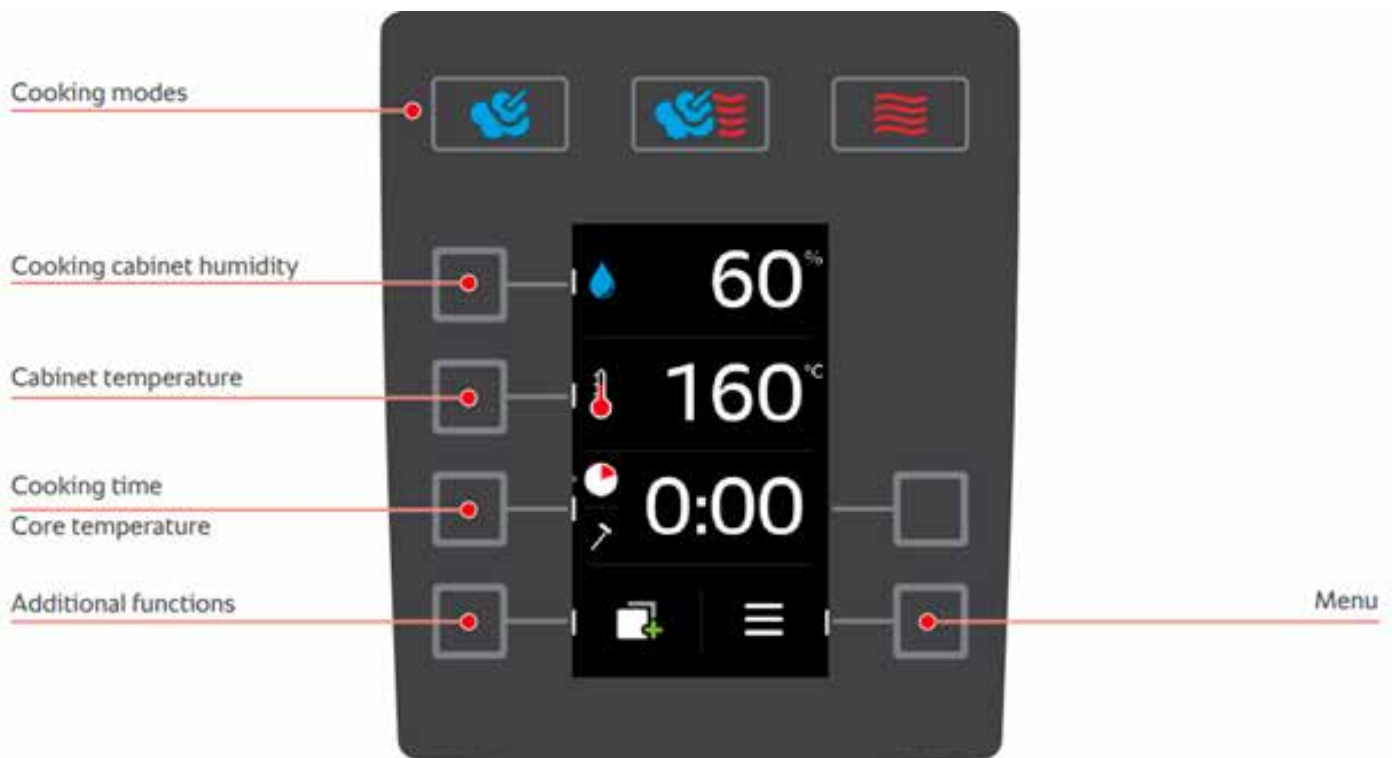

- Indien de temperatuur in het toestel hoger is dan de gewenste temperatuur begint het icoontje  te pinken.
 - Duw op het knop naast .
 - Duw op de knop  en volg de instructies op het scherm.
 - Druk op  indien de gewenste temperatuur werd bereikt. De “cool-down” functie werd nu beëindigd.
 - Indien u de huidige temperatuur binnenin het toestel wenst te raadplegen houd u de knop naast  gedurende 10 seconden ingedrukt.
 - Indien u gebruik wenst te maken van de oventhermometer/kernthermometer drukt u 2x op de knop naast .
- U stelt de gewenste kerntemperatuur eveneens in met de regelknop. Duw op de regelknop voor deze te bevestigen.
- U kan de oven voorverwarmen door op de knop  te duwen en nadien op . Stel de gewenste temperatuur in d.m.v. de regelknop en bevestig door deze in te duwen. Om de voorverwarmfunctie te stoppen duwt u op .

- U kan de ventilatorsnelheid aanpassen door op de knop  te duwen en nadien op  te duwen. Stel de gewenste snelheid in d.m.v. de regelknop en bevestig door deze in te duwen.

REINIGING

- Schakel het toestel uit via de schakelaar.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de waterleiding.
- Verwijder etensresten, roosters en/of gastronormbakken uit het toestel.
- De rest van de reiniging zal door ons team worden uitgevoerd en is inbegrepen in de huurprijs van het toestel.