



Handleiding Friteuse elektrisch 20L

KMHMFRITELEK20





Handleiding Friteuse elektrisch 20L


KMHMFRITELEK20

TECHNISCHE INFO

Elektrisch	400 V / 32 A / 15,1kW
Capaciteit	20 L
Afmetingen	73 × 45 × 91 cm
Transport	Wielen / rechtopstaand vervoeren
Gewicht	48 kg

ALGEMEEN

- Controlepaneel:

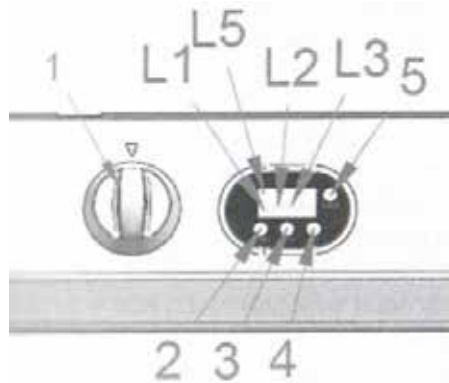

OPSTART - BELANGRIJK

- Controleer of de aftapkraan onderaan het toestel dichtgedraaid is.
- Zorg ervoor dat de regelknop (1) op 0 is gedraaid.
- Vul het toestel met 20 liter **vloeibare olie** alvorens het toestel aan te koppelen.
Het is niet toegestaan vast frituurvet te gebruiken.
- Sluit de stekker (400V / 32A) aan.
- Controleer het oliepeil tijdens het bakken en vul aan indien nodig.

TEMPERATUUR INSTELLEN

- Druk de regelknop (1) kort in.
- Controlelampje (L3) knippert.
- Draai de regelknop (1) binnen de 15 seconden tot de gewenste temperatuur. Bereik 0-195°C.
- Druk de regelknop (1) kort terug in om te bevestigen.
- Het controlepaneel zal steeds de huidige temperatuur aangeven.

OPWARMEN

- Druk, nadat u de gewenste temperatuur heeft ingesteld, op de START knop (2) tot u de relais hoort aanslaan. Het LED lampje (L1) zal tijdens het opwarmen knipperen. Eens de gewenste temperatuur bereikt is blijft LED lampje (L1) branden.

UITZETTEN

- Draai de regelknop (1) terug op stand 0.
- Druk op de START knop (2) tot u de relais hoort aanslaan. Het LED lampje (L1) gaat uit.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact.

OLIE VERWIJDEREN - BELANGRIJK

- Laat de olie minstens 2u afkoelen alvorens u de aftapkraan open draait.
- Draai de kraan voorzichtig open.
- **Opgelet, de opvangbak heeft slechts een inhoud van 15 liter!**

FOUTCODES

(zoemer kan te allen tijde uitgeschakeld worden door op de regelknop (1) te duwen)

Foutcode	Probleem	Oplossing
Ht Knipperende en zoemende gevarendriehoek in de display	Oververhit door fout in elektrisch circuit of doordat het toestel werd aangezet zonder olie OF met vast vet (<u>het is niet toegestaan vast vet te gebruiken</u>)	Check het elektrisch circuit (aantal toestellen per circuit). Laat het toestel afkoelen en start het opnieuw op.
PF Wisselende temperatuurwaarde met knipperen en zoemen	Langdurige stroomuitval	Druk op de START/STOP knop (2).
EO Knipperen en zoemen	Problemen met de elektrische sonde Oververhitting	Controleer of er geen vuil (etensresten/gepaneerde stukjes) op de warmte elementen liggen. Indien het toestel werd aangezet zonder olie, kan u eveneens deze foutmelding krijgen. Laat het toestel afkoelen en start het opnieuw op.
E2 Knipperen en zoemen	Configuratiefout	Ontkoppel het toestel volledig en start terug op. Indien de foutmelding blijft, dient u het elektrische circuit te controleren.
EOC Knipperen en zoemen	Circuitfout	Controleer de elektrische kabels, fases en aansluitklemmen.

AL1 Wisselende temperatuurwaarde met zoemen	Temperatuur te laag	Controleer de aansluiting van de temperatuursonde. De olie mag niet kouder hebben dan 10°C.
---	---------------------	--