



Handleiding Vaatwasmachine LASA 44XL

KMHMVAATWAS





Handleiding Vaatwasmachine LASA 44XL

KMHMVAATWAS

TECHNISCHE INFO

Elektrisch	220 V / 5000 W
Capaciteit	+/- 40 korven/u
Afmetingen	81 × 93 × 100 cm
Transport	Wielen / rechtopstaand vervoeren
Gewicht	115 kg

ALGEMEEN

- Plaats het toestel op een stabiele en vlakke (waterpas) ondergrond.
- Sluit de stekker niet aan in een stopcontact waarop meerdere apparaten zijn aangesloten.
- Sluit het toestel steeds aan op ontkalkt stadswater (watertoevoer d.m.v. een gardena koppeling).
- Sluit de afvoer aan. De afvoerdarm mag niet lager dan 30cm en niet hoger dan 100cm, gemeten van het vloerniveau, worden aangesloten.
- Opgelet, dit toestel vraagt behoorlijk wat stroom. Sluit het toestel daarom enkel aan op een apart elektrisch circuit. Bij gebruik van een verlengkabel; minimum kabelsectie 2,5 mm² en maximale lengte van 15 m. Kabel steeds volledig afrollen.

GEBRUIK

- Stop de leiding met het plastic uiteinde in de bidon met vaatwasmiddel




- Stop de leiding met inox uiteinde in de bidon met glansspoelmiddel



- Controleer of de vlotter verticaal staat




- Controleer of de zeef goed geplaatst werd

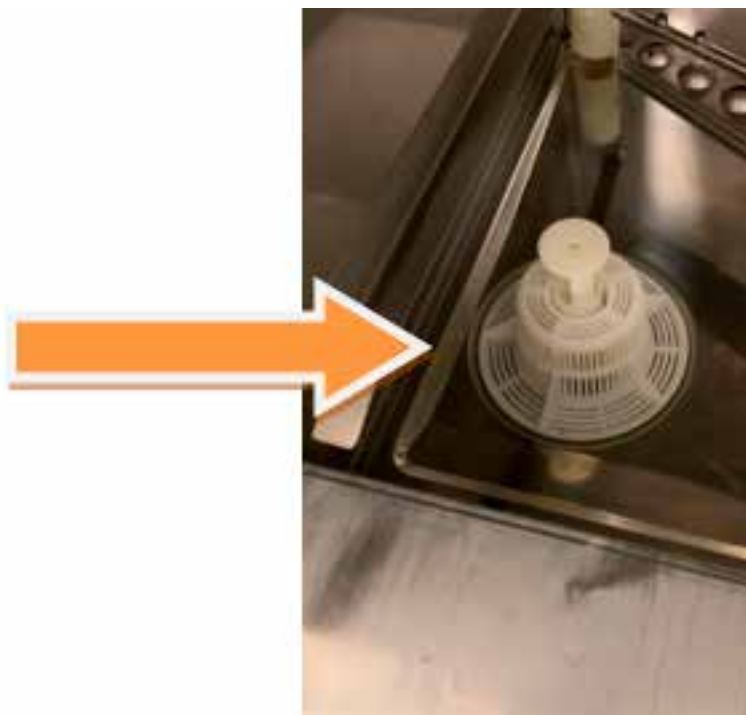

CONTROLEPANEEL

- A. Hoofdschakelaar AAN/UIT
 - B. Keuzeschakelaar wasprogramma
LED 1, blauwe led, cyclus 1 = kort programma
LED 2, blauwe led, cyclus 2 = lang programma
LED 1 + LED 2, cyclus 1 + 2 = lang programma + naspoelen met koud water
 - C. Startknop voor wasprogramma
 - D. Schakelaar voor regeneratie cyclus (spoelen van machine indien uitgerust met een zoutreservoir = niet van toepassing voor dit model)
LED 3, groene led voor regeneratie cyclus (spoelen van machine)
Oplichten = toestel spoelt
Knipperen elke 0.3 seconden = deur geopend
Knipperen elke 1 seconde = vraag tot regeneratie (spoelen van machine)
- LED 4, groene LED
Oplichten = watertemperatuur heeft 55°C bereikt en het toestel is klaar voor gebruik

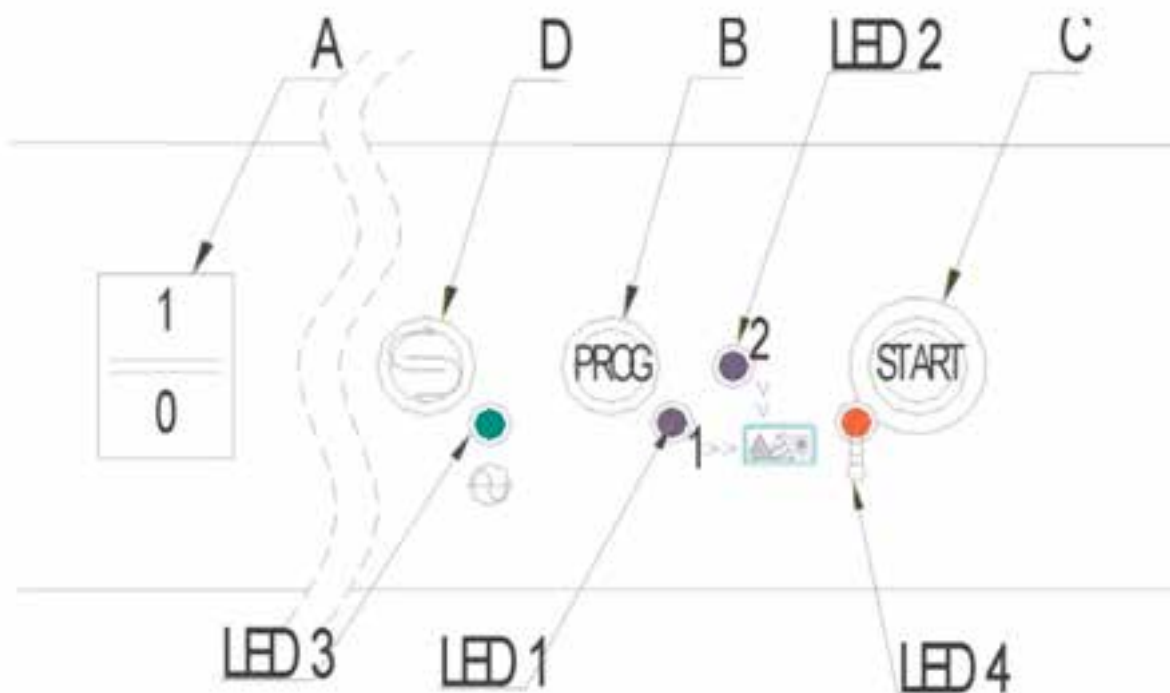

WASPROGRAMMA'S

Cyclus	Fases	Tijd
1	<ul style="list-style-type: none">• Wassen• Inwerken• Naspoelen met water en glansspoelmiddel	<ul style="list-style-type: none">• 60 seconden• 5 seconden• 15 seconden
2	<ul style="list-style-type: none">• Wassen• Inwerken• Naspoelen met water en glansspoelmiddel	<ul style="list-style-type: none">• 120 seconden• 5 seconden• 15 seconden
1+2	<ul style="list-style-type: none">• Wassen• Inwerken• Naspoelen met water en glansspoelmiddel• Naspoelen met water	<ul style="list-style-type: none">• 180 seconden• 5 seconden• 15 seconden• 6 seconden

VOORBEREIDEN VAN HET VAATWERK

- Verwijder het grootste vuil en etensresten van de borden door de vaat af te spoelen en zorg ervoor dat de etensresten niet zijn aangekoekt.
- Week het bestek gedurende 10 minuten in warm water.
- Plaats de borden en het bestek correct in de vaatkorf.
- Een propere vaat komt uit een propere machine. Reinig, indien nodig, tussendoor de zeef en wastank. Bij extreme vervuiling laat u de wastank leegpompen en start u het toestel opnieuw op (zie stappen onderaan).

LEEGPOMPEN VAN DE WATERTANK

- Verwijder de zeef met overloop en spoel deze schoon.
 - **Deze stukken nog niet terug monteren!**



- Hou de startknop (knop C) gedurende 3 seconden ingedrukt met een geopende deur (de zeef en overloop mag niet geplaatst zijn bij het uitvoeren van deze stap. De wastank loopt nu leeg.
- Reinig de tank en binnenkant van het toestel m.b.v. een waterslang.
- Spoel de was armen schoon.
- Herhaal bovenstaande stappen indien er nog water in het toestel blijft.
- Plaats de zeef en overloop terug.
- Schakel het toestel uit via de schakelaar.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- De rest van de reiniging zal door ons team worden uitgevoerd en is inbegrepen in de huurprijs van het toestel.